






Technické parametry elektrických konvektorů

G1500W/750W White™ WiFi a G2000W/1500W White™ WiFi


Montáž / krytí:	IP 24, Na stěnu, nebo na nožičky
Volitelný výkon (ECO režim):	1500W (750W) nebo 2000 W (1000W)
Rozsah nastavení teploty:	10-50°C
Povrchový materiál:	panel z tvrzeného skla
Topné těleso:	hliník – efektivní přenos tepla
Napětí:	230 V / 50~60 Hz
Příkon:	1500W/2000W
Prívodní kabel se zástrčkou:	1,5 m

Stručný návod – montáž na stěnu. Použité 2 držáky na stěnu a dva držáky na spodní část konvektoru:

1. Vyvrtejte otvory na stěně pro 2 držáky, na které se zavěsí konvektor. Otvory na zavěšení jsou na zadní straně konvektoru. Připevněte dva držáky na stěnu podle roztečí mezi otvory držáku, jako je uvedeno na obrázku níže. Při montáži na stěnu dodržte montážní výšku nad podlahou větší než 15 cm. Zavěšený konvektor musí být umístěn ve vzdálenosti nejméně 50 cm od stropu.

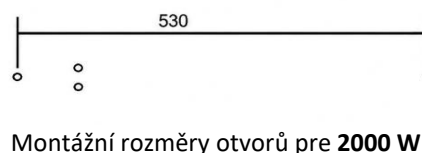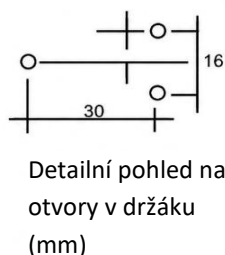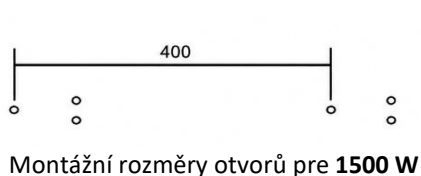Dodržte **směr držáků** na stěně

2. Druhé dva držáky připevněte na spodní část konvektoru pomocí 4ks krátkých šroubů. Držáky slouží jako opora konvektoru o stěnu a vytvářejí vzduchovou mezeru mezi stěnou a konvektorem.

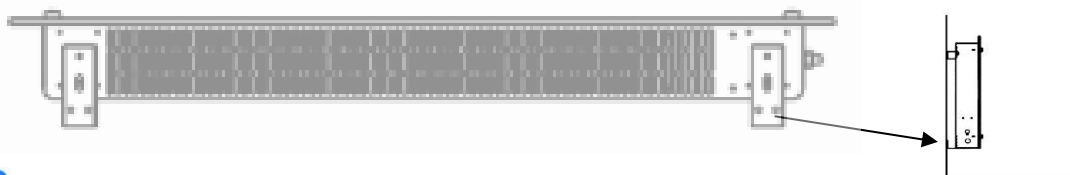

Rychlý návod, jak spojit konvektor s aplikací Smart Life pro zkušené. Jinak čtěte níže.

Stáhněte si aplikaci **Smart Life (viz ikona)** v Google Play / App Store a zaregistrujte se. Připojte telefon k **WiFi 2,4 GHz**.

Připojte konvektor do sítě a zapněte ho. **Stačí držet tlačítko** zapnout/vypnout, dokud nezačne **blíkat ikona WiFi** . Otevřete aplikaci. Smart Life vám automaticky najde párovaný konvektor **Smart Heater** > stiskněte **Add**. **Vyberte** stejnou WiFi 2,4 GHz jako telefon (vyberte WiFi Network ze seznamu). Zadejte heslo, **password**. Produkt Smart Heater se objeví a vedle něj **ikona pera**. Klikněte na pero a přejmenujte konvektor. Příklad: 1,5 kWh konvektor Chodba. Klikněte pro přiřazení konvektoru **do místnosti** v domě (Přiřadit zařízení k místnosti). Klikněte na dokončeno. Pokud aplikace produkt nenajde, **stiskněte symbol "+"** pro přidání produktu a pak postupujte podle pokynů v aplikaci...

A je to!

Podrobný instalační návod

Technické údaje – viz štítek výrobku

Typ	Napětí	Frekvence	Příkon	Kategorie
G-1500-White-WiFi	230 V	50/60 Hz	1 500 W	I
G-2000-White-WiFi	230 V	50/60 Hz	2 000 W	I

Konvektor je určen len na vnitřní použití.

Bezpečnostní pokyny

1. Před použitím konvektoru si důkladně přečtěte tento návod. Návod uschovejte a při předání konvektoru dalšímu majiteli ho přiložte k výrobku.
2. Před použitím zkontrolujte, či je konvektor aj všechno příslušenství kompletní a nepoškozené.
3. Konvektor musí být nainstalován podle pokynů uvedených v tomto návodu. Konvektor musí být zapojený do zásuvky, která splňuje následující požadavky: AC 230 V, frekvence 50/60 Hz. Nebo na pevně do elektroinstalaci zapojené **odborně způsobilou osobou**.
4. Konvektor je určen výhradně na používání v interiéru. Nepoužívejte jej venku!
5. Během provozu nenechávejte zařízení bez dozoru. Uchovávejte mimo dosah dětí – hrozí riziko popálení.
6. Na konvektoru nepoužívejte externí řídicí zařízení.
7. Nepoužívejte konvektor v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů – hrozí riziko požáru nebo výbuchu.
8. Vkládání předmětů do ochranných otvorů konvektoru je přísně zakázané – hrozí úraz elektrickým proudem.
9. Zabraňte přímému kontaktu pokožky s povrhem zařízení během provozu. Nedotýkejte se jich – hrozí popálení. Před přemístěním nebo uskladněním nechte konvektor vychladnout.
10. Pokud se konvektor dlouho nepoužívá, odpojte ho ze zásuvky.
11. Před každým použitím elektrického konvektoru se ujistěte, že je v dobrém stavu a není poškozený. Pokud je poškozené pouzdro, kabel nebo zástrčka, nezapojujte a nepoužívejte konvektor.
12. Při přemísťování nebo čištění konvektoru vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Při vytahování nejdřív vypněte spínač a potom odpojte zástrčku. Za kabel netahejte.
13. Demontáž elektrického konvektoru bez povolení je přísně zakázána. Pokud je konvektor poškozen, kontaktujte profesionální servisní personál.
14. Nepoužívejte elektrickou zásuvku konvektoru na další spotřebiče – hrozí přetížení a požár.
15. **POZOR:** Nikdy **nezakrývejte konvektor**. Zakrytí může způsobit přehřátí a požár.
16. Konvektor nesmí být umístěný přímo pod elektrickou zásuvkou.
17. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo jiná osoba se stejnou kvalifikací, aby se předešlo nebezpečí.
18. Nepoužívejte prodlužovací kabely, protože se mohou přehřívat a představovat riziko požáru.
19. Konvektor není určen pro použití v koupelnách, prádelnách nebo jiných vlhkých místech. Nikdy jej neumísťujte tam, kde by mohl spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou.
20. Děti mladší 8 let by neměly být drženy blízko konvektoru bez stálého dohledu.
21. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instrukcemi ohledně bezpečného používání spotřebiče a rozumí rizikům. Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí provádět děti bez dohledu.

UPOZORNĚNÍ: Některé části konvektoru se během provozu velmi zahřívají a mohou způsobit popáleniny. Věnujte velkou pozornost přítomnosti dětí a zranitelných osob.

Bezpečnostní pokyny

Před montáží zkontrolujte, či jsou všechny součásti kompletní a výrobek není poškozený. Chcete-li konvektor používat jako volně stojící, namontujte dodané nožičky podle pokynu uvedených níže. Ujistěte se, že je konvektor umístěný na rovném, stabilním a čistém povrchu.


Montáž:

a) volně stojící konvektor

Položte konvektor vzhůru nohama na měkkou bavlněnou tkaninu nebo koberec.




Nasuňte přiložená kolečka do nožiček, připevněte nožičky k základně konvektoru pomocí přiložených šroubů (8ks krátkých šroubů).

Zarovnejte otvory v základně s otvory v nožičkách a šroubovákem utáhněte šrouby.

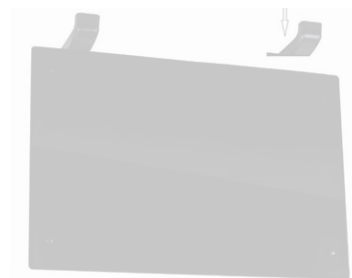


b) na stěnu, konzoly so 4 držáky – háky


Z balení vyjměte 4 držáky, 6 hmoždinek a 6 dlouhých šroubů. Připevněte dva držáky na stěnu podle roztečí mezi otvory držáku, jako je uvedeno na obrázku níže.

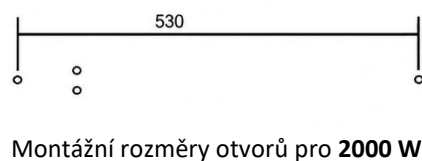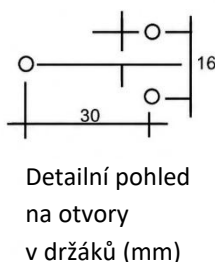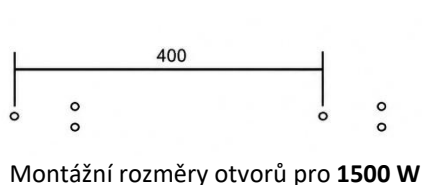

Dodržte **směr držáků** na stěně!



Druhé dva držáky připevněte na spodní část výrobku pomocí 4ks krátkých šroubů, jak je uvedeno na obrázku níže.

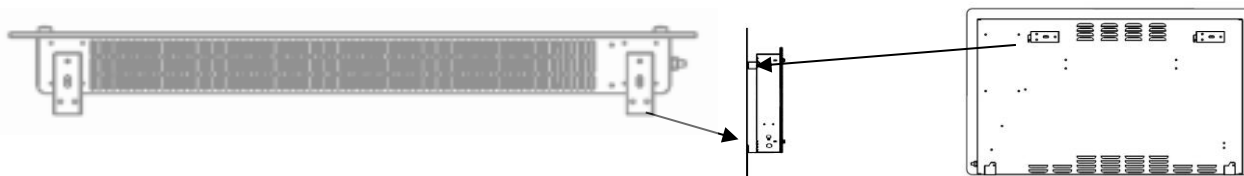

Uchopte konvektor za bok, zkontrolujte polohu otvoru v zadním krytu určeného k upevnění na stěnu a zasuňte do horní části drážky – tým je instalace na stěnu dokončená.

Poznámka: Před vrtáním se ujistěte, že ve zdi nejsou žádné elektrické kabely ani jiné trubky, abyste předešli poškození. Pamatujte, že šrouby na zdi musí být pevně utaženy, aby byla zajištěna bezpečná instalace elektrického konvektoru na stěnu. Všimněte si bezpečnostních vzdáleností níže.

Během montáže musí být konvektor umístěn v dostatečné bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a plynu a mimo dosah vody.

Při montáži na stěnu dodržte montážní výšku **nad podlahou větší jako 15 cm**. Zavěšený konvektor musí být umístěn ve vzdálenosti **nejméně 50 cm od stropu**.

Používání konvektoru

Popis ikon:

Ikona Wi-Fi

Ikona vytápění

Ikona dětského zámku

Digitální displej



ikona teploty

ikona odpočet vypnutí / 0 – 24 hod.

ikona komfortního režimu

ikona režimu ECO

ikona režimu proti mrazu

Popis tlačítek:

Nastavení nahoru dolů zapnutí / vypnutí

1. **Nastavení Wi-Fi:** Stiskněte a držte **tlačítko zapnutí/vypnutí** po dobu 3 sekund. Ikona Wi-Fi začne blikat a zařízení automaticky přejde do režimu vyhledávání. Maximální doba hledání je 180 sekund. Pro podrobný postup připojení si prosím přečtěte níže uvedený manuál v sekci "SMART LIFE mobilní aplikace".
2. Po připojení k síti je konvektor v pohotovostním režimu, **digitální displej** ukazuje aktuální okolní teplotu, **tlačítko zapnutí/vypnutí** se rozsvítí.
3. Pro zapnutí konvektoru stiskněte **tlačítko zapnutí/vypnutí**. Konvektor se automaticky přepne do komfortního režimu.
Rozsvíceny jsou: **ikona komfortního režimu, tlačítko zapnutí/vypnutí, tlačítko „nahoru“, tlačítko „dolů“ a tlačítko nastavení.** **Ikona vytápění** svítí nebo nesvítí v závislosti od teploty okolí a či konvektor topí nebo netopí. Počáteční nastavená teplota je 25 stupňů a pokud je teplota okolí vyšší jak 25 stupňů, ikona nesvítí a konvektor nehřeje. Když je teplota nižší jak 25 stupňů, ikona svítí a konvektor začne topit.
4. **Nastavení teploty:** Stiskněte **tlačítko nastavení**. Teplota na digitálním displeji začne blikat. **Během blikání** nastavte teplotu pomocí **tlačítek „nahoru“ a „dolů“** mezi 5 a 50 °C. Pro uložení nastavené teploty počkejte až teplota přestane blikat. Když teplota přestane blikat nenastavujete teplotu, ale přepínáte režimy Komfortní / ECO / proti mrazu!
Teplotní rozsah komfortního režimu: od 10 °C do 50 °C. Teplotní rozsah režimu ECO: od 5 °C do 45 °C.
Nastavení teploty v režimu komfortu je o 5 °C vyšší než v režimu ECO. Pokud je teplota nastavena na 25 °C v režimu komfort, automaticky se nastaví na 20 °C při přepnutí do režimu ECO. V režimu proti mrazu je teplota nastavena na 6 °C.
5. **Nastavení režimu:** Teplota na displeji neblíká. Stiskněte **tlačítko „nahoru“** nebo **„dolů“**. Konvektor je možné volně přepínat mezi komfortním režimem, režimem ECO a režimem proti mrazu. V komfortním režimu pracuje na plný výkon, v režimu ECO na poloviční výkon a v režimu proti mrazu na plný výkon.
6. **Nastavení odpočítávání v hodinách:** Nastavíte za kolik hodin by se měl konvektor vypnout. Stiskněte dvakrát **tlačítko nastavení** pro vstup do nastavení odpočítávání; digitální displej a ikona časovače začnou blikat. Během blikání stiskněte **tlačítko „nahoru“** nebo **„dolů“** pro nastavení odpočítávání. Každé stisknutí prodlouží nebo zkrátí čas o 1 hodinu. Nastavitelný rozsah je od 0 do 24 hodin. Po nastavení času ikona odpočítávání zůstane svítit a vypne se až po uplynutí nastaveného času.
7. **Nastavení dětského zámku:** Stiskněte a podržte **tlačítko „nahoru“** po dobu 3 sekund, abyste zapnuli funkci dětského zámku. Funkce dětského zámku je zapnutá, ikona zámku je zapnutá; žádné tlačítko nefunguje. Poté stiskněte a podržte **tlačítko „nahoru“** po dobu 3 sekund, abyste deaktivovali funkci dětského zámku. Ikona zámku je vypnutá a všechna tlačítka fungují.
8. **Jas displeje:** Po dokončení jakéhokoli nastavení se jas displeje automaticky sníží přibližně po 30 sekundách. Když se dotknete jakéhokoliv tlačítka, displej se rozsvítí na plný jas. Pokud podržíte tlačítko "dolů" přibližně 3 sekundy, celý digitální displej se vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se opakovací displej přepne na plný jas.
9. **Paměťová funkce:** Tento konvektor je vybaven paměťovou funkcí, která udržuje nastavení alespoň 3 dny. To znamená, že po výpadku napájení a opětovném zapnutí zůstane konvektor nastaven tak, jak byl nastaven před poruchou.
10. **Tovární nastavení:** Na obnovení továrenských nastavení současně stlačte **tlačítka „nahoru“ a „dolů“** přibližně 3 sekundy, dokud nezazní pípnutí.

Mobilní aplikace Smart Life

Požadovaná příprava pro Wi-Fi připojení: Budete potřebovat mobilní telefon s **2,4G** a bezdrátový router. Připojte mobilní telefon k bezdrátovému routeru a poznamenejte si Wi-Fi heslo, budete ho potřebovat při párování konvektoru s Wi-Fi.

Krok 1: Stáhněte si aplikaci. Předtím si vypněte a zapněte mobil a připojte telefon na WiFi 2,4 Ghz.

Smart Life




Krok 2: Zaregistrujte si účet. Instrukce budou v jazyce, kterou jste nastavili v telefonu.


1. Po nainstalování aplikace klikněte na „**Registrovat**“ (obr. 2-1).
2. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů a stiskněte „**Souhlasím**“ pro další krok. (Obr. 2-2).
3. Při registraci účtu se používá vaše e-mailová adresa. **Vyberte zemi**, zadejte **e-mail**, zaklikněte **Souhlasím** Ochrana osobních údajů a potom klikněte na „**Načíst ověřovací kód**“ (obr. 2-3).
4. Na váš registrovaný e-mail dostanete 6místný ověřovací kód (obr. 2-4).
5. Prosím, **nastavte heslo**. Heslo musí obsahovat 6–20 písmen a čísel. Klikněte na „**Dokončeno**“ (obr. 2-5).



obr. 2-1

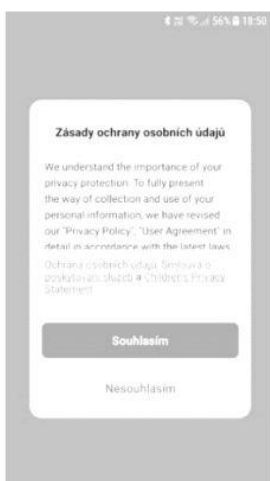

obr. 2-2

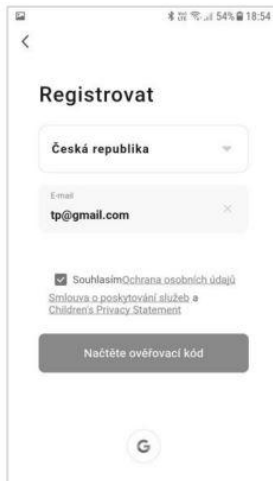


obr. 2-3



obr. 2-4



obr. 2-5

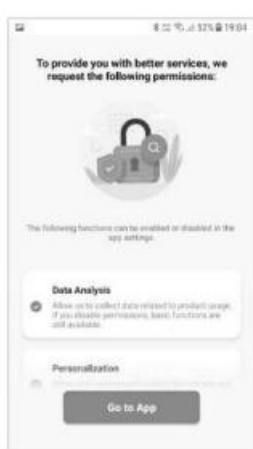


Klikněte na „**Go to App**“. Vstoupit do aplikace.

Nebo zavřete aplikaci a následně ji otevřete.


Krok 3: Přidejte svůj dům – Rodinný dům (obr. 3-1)

1. Klikněte na „**Já**“ v pravém dolním rohu a potom na „**Správa domu**“, potom „**Můj domov**“. nebo **Přidat rodinu** – znamená přidat dům, objekt...
2. Vyplňte „**Název rodiny**“: je to název domu (obr. 3-2) a pokud chcete, aj umístění. Stlače „**OK**“.
3. **Vyberte vaše místnosti**, nebo přidejte reální místnosti ve vašem dome (obr. 3-2).
4. „**Uložit**“. Název rodiny znamená název domu a přidat rodinu znamená přidat dom (obr. 3-4).

Pozor: Ak máte více rodin - domů (př. Apartmány) budou se řadit pod sebe v pořadí, v jakém je vytvoříte. Potom se už nedají přesouvat nahoru nebo dolů!

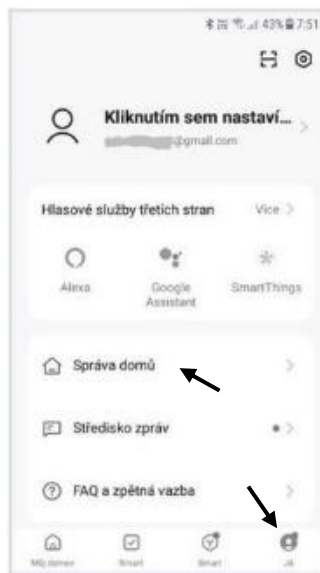


obr. 3-1

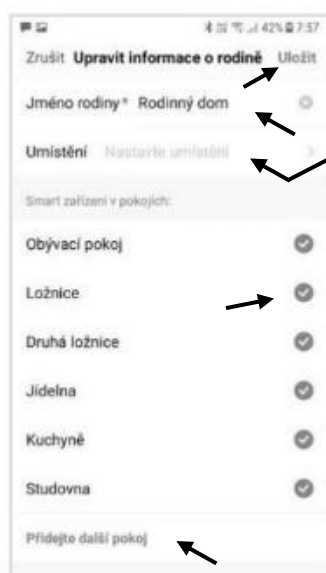

obr. 3-2



obr. 3-3

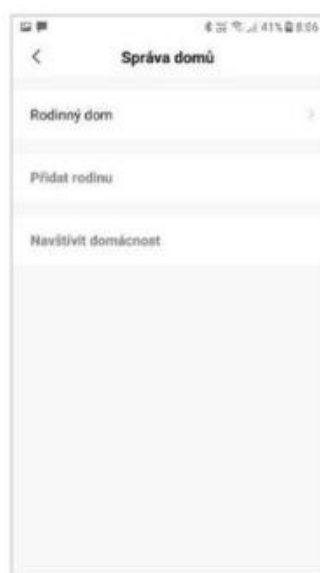

obr. 3-4

Můžete obdržet pozvánku od správce domu stát se členem rodiny. Pouze členové rodiny mohou spravovat vybraný dům pomocí aplikace. Pozvaný člen rodiny si musí stáhnout aplikaci a zaregistrovat účet podle popisu. Poté v řízení domu klikněte na "Navštívit domácnost" (obr. 3-4) a zadejte odeslaný kód.


Krok 4: Párování

Ověřte sílu WiFi signálu **2,4 Ghz > - 67 dBm** v místě výrobku.

Pro přidání konvektoru do aplikace nejprve zapněte režim párování WiFi. Konvektor je v režimu párování, když bliká kontrolka WiFi. Pokud ikona WiFi neblíká, držte **tlačítko zapnutí/vypnutí** 3 sekundy. Když začne blikat ikona WiFi, otevřete aplikaci, která automaticky najde párovací produkt. Telefon musí být připojen na 2,4 GHz!

Pokud ji nenajde, klikněte na "+", "Add Device" (obr. 4-1).

Vyberte typ zařízení v Small Home Appliances / Malé spotřebiče > Heater / Konvektor > a ujistěte se, že ikona stále Wi-Fi bliká. Následně budete vyzváni na výběr Wi-Fi a zadání hesla k Wi-Fi (obr. 4-2). Díky tomu aplikace dokáže pomocí Wi-Fi najít váš konvektor.

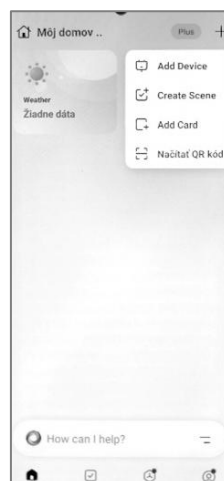

obr. 4-1



obr. 4-2



obr. 4-3



obr. 4-4

Následně aplikace zobrazí obrazovku připojování Connecting Device (obr. 4-3)

Po připojení konvektoru bude ikona WiFi svítit nepřetržitě.

Aplikace následně potvrdí, že konvektor byl úspěšně přidán **Device Added Successfully** (obr. 4-4).

Poté můžete zařízení pojmenovat, sdílet ho s ostatními členy domácnosti anebo pokračovat v nastavení vytápění.

Poznámka: Pokud se konvektor nepodaří připojit, stlačte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí ještě jednou na 3 sekundy a postup opakujte. Zavřete a otevřete App Smart Life...

Používání aplikace Smart Life

Pomocí aplikace můžete ovládat více zařízení. Na seznamu zařízení se zobrazuje jejich aktuální stav:



Offline – zařízení je vypnuto hlavním vypínačem anebo odpojeno od elektrické sítě. Pokud je zařízení offline, není možné ho ovládat prostřednictvím aplikace.
Vypnuto OFF (Turned Off) – zařízení je v pohotovostním režimu (standby).
Zapnuto ON (Turned On) – zařízení je v režimu vytápění.
Když je konvektor online, kliknutím na název zařízení přejdete na jeho ovládaní.

Ovládání konvektoru (obr 5-1)

V ovládacím rozhraní vidíme název zařízení (Smart Heater) v levém horním rohu.


Uprostřed je kruhový indikátor nastavené teploty s velkými čísly, pod nimi aktuální teplota místnosti. (Aktuální teplota)

Pod kruhovým indikátorem je nastavení teploty (Set Temperature), pomocí tlačítek + a -.

V dolním panelu jsou tlačítka pro Switch, nastavení režimu, Odpočítávání a Nastavení (Settings).



obr. 5-1

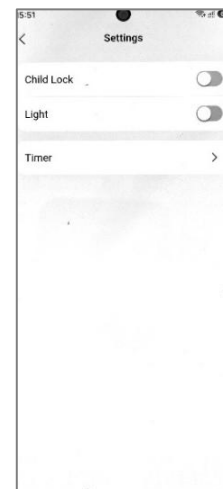




obr. 5-2

V Nastavení (obr. 5-2) je dětský zámek, Světlo – vypínání a zapínání displeje (zapnuté znamená, že displej je vypnutý!) a časovač – nastavování plánování topení.

Plánování vytápění Nastavení > Časovač (Časový program vytápění)

V aplikaci můžete vytvořit plán vytápění (tzv. události), ve kterém určíte, kdy má být konvektor zapnut nebo vypnut. Jednotlivé plánované události mohou být jednorázové (např. nastavení časovače) nebo se mohou opakovat (aby se konvektor zapínal každý týden ve stejnou dobu). Můžete nastavit libovolný počet událostí, nebo automaticky zapínat a vypínat konvektor během týdne.

Při vytváření každé události musíte nastavit čas začátku. Poté musíte zvolit, zda chcete, aby se událost opakovala. Pokud chcete, aby se událost spustila pouze jednou, vyberte možnost "Pouze jednou". Pokud chcete, aby se událost opakovala, vyberte dny, během kterých by měla být vykonána. Nakonec zvolte, zda má být konvektor zapnut nebo vypnut pro danou událost. V každém kroku potvrďte nastavení a nakonec klikněte na "Uložit" pro uložení události.

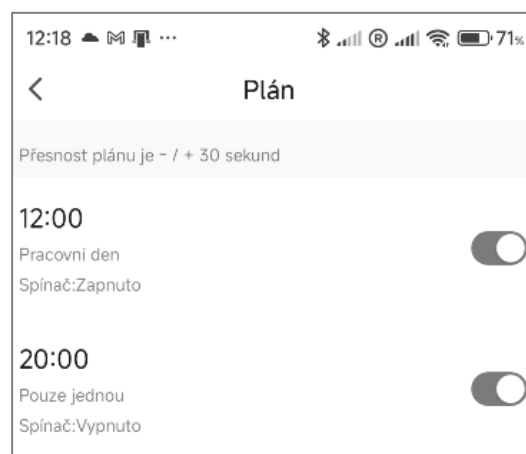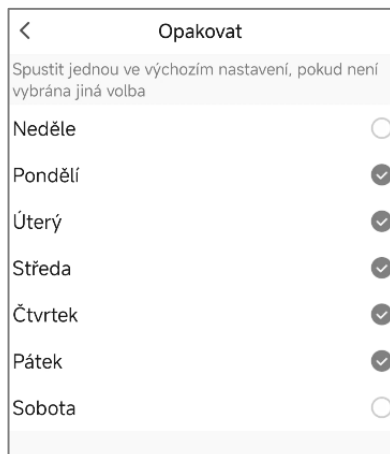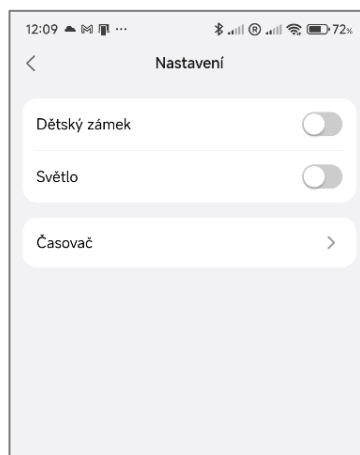


Každá událost, kterou vytvoříte, se zobrazí ve vašem časovém programu. Jednotlivé události můžete aktivovat nebo deaktivovat pomocí spínače. Událost můžete smazat podržením prstu na události a potvrzením. "Smazat". Po spuštění naplánované události zazní z konvektoru pípnutí. Konvektor bude vytápět v režimu, který byl nastavený jako poslední; změnu provozního režimu není možné naplánovat. Poznámka: pokud v průběhu události změňte nastavení konvektoru (například ho zapnete, ačkoli podle časového programu má být vypnutý), konvektor zůstane v tomto stavu až do následující naplánované události.

Sdílení

Můžete sdílet ovládání zařízení s ostatními členy domácnosti. V aplikaci přejděte na Já, poté vyberte "Správa rodiny" a poté "Přidat člena". Zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo nového člena domácnosti, na kterého bude pozvánka odeslána. Poznámka: sdílení je možné pouze s telefonními čísly a e-mailovými adresami propojenými se zařízeními (chytrými telefony nebo tablety) kompatibilními s aplikací.

Když přidáte nového člena, můžete si zvolit, zda má administrátorská práva. Členové s administrátorskými právy mají plný přístup ke správě rodiny, včetně možnosti ji smazat. Ne-administrátorští členové mohou ovládat zařízení a scénáře, ale nemohou je přidávat ani odebírat.

Chytré funkce

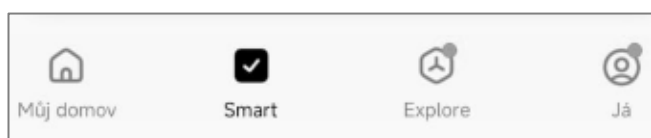

Sekce „Smart“ v aplikaci Smart Life na domovské obrazovce daného domu umožňuje používat funkce, které zjednodušují ovládání vytápění a dělají ho pohodlnějším. Do sekce „Smart“ se dostanete kliknutím na ikonu Smart v spodní části aplikace.

- **Scénáře**

Scénáře jsou přizpůsobitelné příkazy, které propojí všechna vaše zařízení a umožňují provádět předem definované akce. V aplikaci se zobrazují jako zkratky, které můžete spustit jednoduchým kliknutím. Umožňují vám rychle a pohodlně ovládat topení. Například můžete vytvořit scénář "Heat Boost", který jedním kliknutím zapne všechny panelové konvektory v domě, nastaví je na plný výkon a teplotu na 24 °C.

Pro vytvoření nového scénáře stiskněte tlačítko + na obrazovce scénářů. Můžete přidat libovolný počet konvektorů do jednoho scénáře. Pro každý konvektor můžete nastavit, zda ho zapnete nebo vypnete, v jakém režimu bude fungovat a jakou teplotu si udrží. Do scénáře lze přidat jakékoli zařízení ovládané pomocí aplikace Smart Life.

- **Automatizace**

Automatizace vám umožňuje vytvářet akce, které jsou spouštěny vnějšími podmínkami. Spouštěči mohou být počasí, teplota, vlhkost, západ slunce, východ slunce a vaše poloha. Ke každé automatizační události můžete přidat více akcí a více spouštěčů. Například můžete nastavit, aby se všechny vaše konvektory zapnuly na 21°C, když přijdete domů, pokud venku sněží! Pro vytvoření nových scénářů stiskněte tlačítko na obrazovce scénářů.

Integrace hlasu

Aplikace Smart Life je kompatibilní se službami Amazon Alexa a Google Home.

Pro připojení nejprve nainstalujte doplněk Smart Life (dovednost) v aplikaci Alexa nebo Google Home. Poté připojte svou aplikaci Smart Life k aplikaci Amazon Alexa nebo Google Home. V závislosti na zařízení může aplikace hlasového ovládání automaticky vyhledávat vaše zařízení. Pokud ne, budete muset začít vyhledávat ručně.

Jakmile aktivujete plugin Smart Life a propojíte ho s vaší aplikací Smart Life, obdržíte oznámení pokaždé, když přidáte nový konvektor nebo scénář. Oznámení vám řekne, co máte říct, abyste mohli ovládat konvektor nebo scénář hlasem.

Příklady příkazů:

OK Google, zapni Sklenený konvektor *
Alexa, vypni Sklenený konvektor
OK Google, nastav Sklenený konvektor na 25 stupňů
Alexa, nastav Sklenený konvektor na 9 stupňů
OK Google, zapni Komfort **

"Sklenený konvektor" je název, který jste konvektoru přiřadili v aplikaci Smart Life

** "Comfort" je název scénáře vytvořeného v aplikaci Smart Life

Čištění a péče

Údržba

Vždy odpojte spotřebič od sítě a nechte ho zcela vychladnout, než začnete s údržbou. Odstraňujte prach z ventilačních otvorů pomocí vysavače. Vnější povrch vyčistěte vlhkým hadříkem a poté ho osušte suchým hadříkem. Nikdy spotřebič neponořujte do vody ani nenechte vodu proniknout do přístroje.

Skladování

Vždy odpojte zařízení od sítě před skladováním, nechte ho úplně vychladnout a vyčistíte. Pokud zařízení nebude používáno dlouhou dobu, skladujte ho spolu s návodem v původním balení a na suchém a dobře větraném místě. Během skladování nepokládejte těžké předměty na obal, protože by to mohlo zařízení poškodit.

Pokyny k likvidaci

 	V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) tento symbol na výrobku nebo obal uvádí, že produkt nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Výrobek je potřebné odevzdat na příslušném sběrném místě určeném na recyklaci elektrických a elektronická zařízení. Správným odstraněním tohoto produktu pomůžete předcházet možným negativním vplyvům na životní prostředí a lidské zdraví, které může vzniknout v důsledku nesprávného nakládání s odpady tohoto produktu. Pro více informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte váš místní úřad anebo společnost zajišťující sběr odpadu.
--	---

Záruční list

Záruka 2 roky – Záruční kupón

Číslo místnosti / název:

Záruka neplatí, pokud instalaci neprovedla odborně kvalifikovaná osoba nebo pokud došlo k vadě v důsledku nesprávného návrhu, poškození, nesprávné instalace nebo jiného následného poškození. Pokud jsme požádáni o opravu nebo výměnu takové jednotky, budou účtovány všechny náklady.

Datum prodeje / Razítko:	Datum instalace:	Záruka je platná so správně dodanými dokumenty: 1. Když je správně vyplněný Záruční kupón; 2. Doklad o koupi: faktura, nebo doklad o nákupu; 3. Povinností dodavatele bude bezplatně opravit nebo dodat novou jednotku zákazníkovi bez dalších vedlejších nákladů spojených s opravou nebo výměnou jednotky.
Elektroinstalatér / Prodejce:	Jméno a Příjmení:	
Podpis:	Razítko:	

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Deklarovaný výrobek: WiFi elektrický vykuřovací panel splňuje požadavky následujících evropských směrnic:

Název modelu: G 1500W-WhiteTM WiFi a G 2000W-WhiteTM WiFi

Tento produkt splňuje následující evropské směrnice:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS), 2009/125/EC (ErP) + Nařízení (EU) 2015/1188

Směrnice o nízkém napětí (LVD): 2014/35/EU

Zpráva o zkoušce č. : STS22008163A01

Certifikát č.: STS2208163A1

Elektromagnetická kompatibilita (EMC): 2014/30/EU

EMC správa o zkoušce: STS2208163E01

Směrnice o rádiových zařízeních (RED) 2014/53/EU.